

CarpetPro

Impregnace koberců RM 762




⚠ VAROVÁNÍ

Toto je pouze stručný návod! Před použitím čistícího prostředku si přečtěte pokyny k výrobku a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu výrobku. Dodržujte pokyny pro dávkování uvedené na obalu výrobku. V případě nedodržování bezpečnostních pokynů mohou vzniknout škody na předmětu, který výrobkem čistíte, může dojít k ohrožení životního prostředí, uživatelů i druhých osob.

Příprava


1

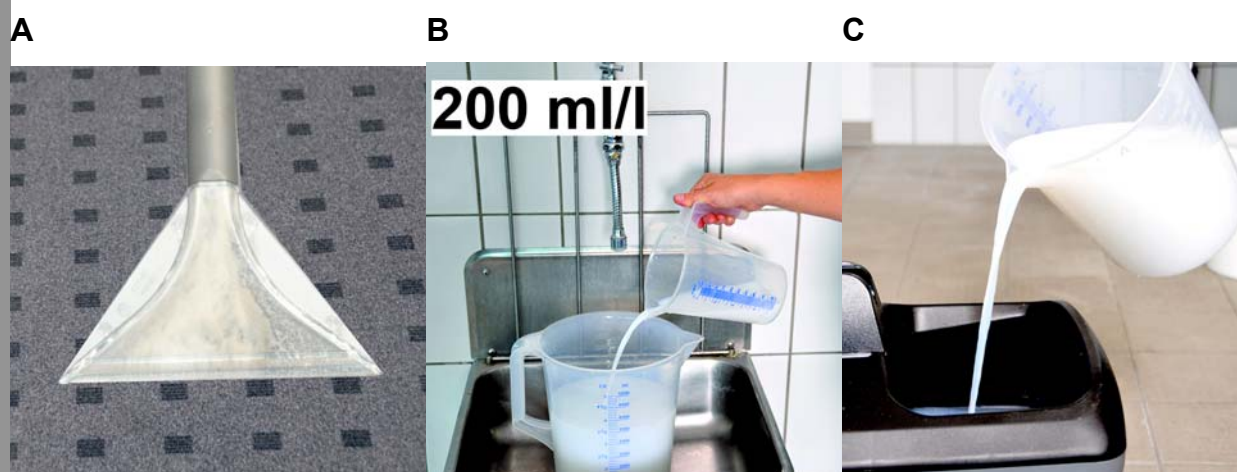

- A Před impregnací koberec pečlivě vyčistěte a odstraňte zbytky nečistot a čistícího prostředku.
- B Dávkování impregnace (200 ml/l).
- C Přidejte impregnační roztok do nádrže na čistou vodu.

Impregnace

2

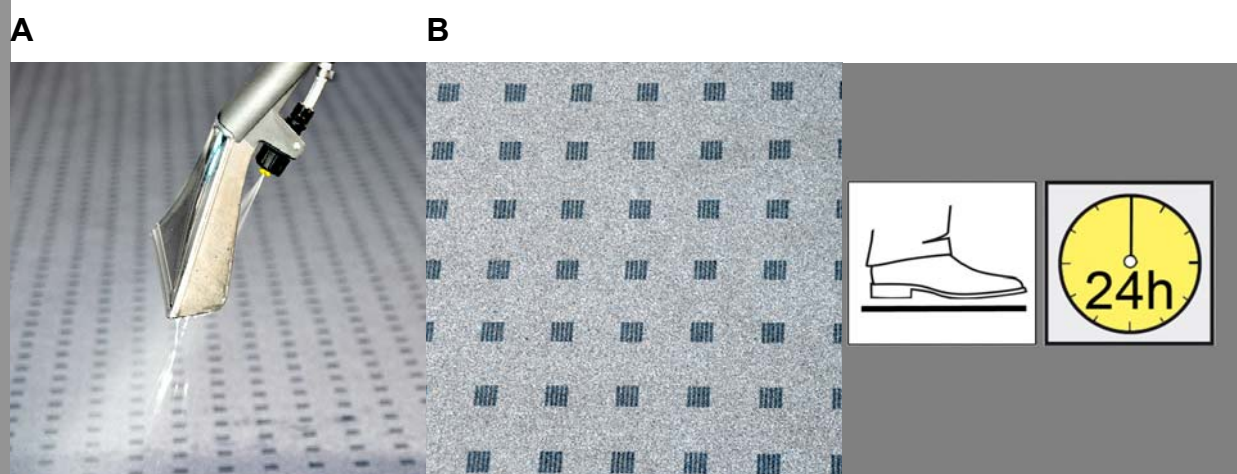

- A Nastříkejte impregnační roztok na koberec rovnoměrně a v překrývajících se dráhách (cca 200 ml/m², v závislosti na hustotě a délce snopků).
- B Koberec nechte úplně vyschnout. Pochozí po cca 24 h.

Upozornění

Doby schnutí závisí na podmínky v místnosti a vlastnosti koberce.

Po impregnaci

3



- A Příslušenství, pracovní materiál a stroj po ukončení práce pečlivě vyčistěte.

